

ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- 1 ΡΟΛΟΪ**
 Γυρίστε τον κύριο διακόπτη στο CLOCK-CALENDAR
 ii. Πιέστε το > για να πλοηγηθείτε μεταξύ λεπτών, ωρών και ημερών
 iii. Χρησιμοποιήστε το + και το - για να ρυθμίσετε
- 2 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ**
 i. Γυρίστε τον κύριο διακόπτη στο CLOCK-CALENDAR
 ii. Πιέστε < για να πλοηγηθείτε μεταξύ ημέρας, μήνα και χρονιάς
 iii. Χρησιμοποιήστε το + και το - για να ρυθμίσετε
 ☑ Πρέπει να ρυθμίσετε σωστά την ημερομηνία και την ώρα πριν προγραμματίσετε. Βεβαιωθείτε ότι το AM/PM (πρωινη/μεσημβρία / μετά μεσημβρία) είναι σωστό

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

- 3 ΏΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ**
 i. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στο START TIME
 ☑ Το PROGRAM 1 θα εμφανιστεί από προεπιλογή και το START NO. θα αναβοσβήνει
 ☑ Πιέστε P για να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε
 ☑ Χρησιμοποιήστε το + ή - για να αλλάξετε το START NO.
 ☑ Σε κάθε πρόγραμμα μπορούν να οριστούν μέχρι και 4 ώρες εκκίνησης
 ii. Χρησιμοποιήστε το > για να επιλέξετε ώρες και λεπτά
 ☑ Χρησιμοποιήστε το + ή - για να ρυθμίσετε τις ώρες και τα λεπτά για κάθε εκκίνηση

- 4 ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ**
 i. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στο WATERING DAYS
 ☑ Το PROGRAM1 θα εμφανιστεί από προεπιλογή και η MON θα αναβοσβήνει
 ☑ Πιέστε το P για να επιλέξετε πρόγραμμα
 ii. Πιέστε το - για να μην ποτίσει την MON (Δευτέρα) και το + για να ποτίσει. Όταν ποτίζει εμφανίζεται η ένδειξη
 iii. Πιέστε το > για να περάσετε στην επόμενη μέρα και επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα
 ☑ Σε όλες τις ημέρες MON (Δευτέρα) έως SUN (Κυριακή) γίνεται πότισμα από προεπιλογή MON TUE WED THU FRI SAT SUN
 iv. Πιέζοντας το > μετά το SUN εμφανίζονται οι επιλογές EVEN, ODD και ODD-31 για ποτισμά ζυγές και μονές ημέρες
 v. Πιέζοντας το > μετά την επιλογή ODD-31 εμφανίζεται η επιλογή INTERVAL
 vi. Χρησιμοποιήστε το + και - για να ρυθμίσετε τις ημέρες μεταξύ 2 διαδοχικών ποτισμάτων
 ☑ Το μέγιστο χρονικό διάστημα είναι 15 ημέρες


- 5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ**
 i. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση STATION RUN TIMES
 ☑ Το PROGRAM1 θα εμφανιστεί από προεπιλογή & η STATION1 θα αναβοσβήνει
 ☑ Πιέστε το P για να επιλέξετε πρόγραμμα
 ☑ Χρησιμοποιήστε το + και - για να πλοηγηθείτε από την (στάση) STATION 1 έως 24
 ii. Πιέστε το > για να έχετε πρόσβαση στην ρύθμιση των λεπτών ποτίσματος
 ☑ Χρησιμοποιήστε το + και - για να ρυθμίσετε τα λεπτά
 iii. Πιέστε ξανά το > για να έχετε πρόσβαση στην ρύθμιση των ωρών ποτίσματος
 ☑ Χρησιμοποιήστε το + και - για να ρυθμίσετε τις ώρες
 iv. Εάν δεν έχουν ρυθμιστεί καθόλου λεπτά ποτίσματος θα αναβοσβήνει η ένδειξη OFF
 iv. Για να αποθηκεύσετε την διάρκεια ποτίσματος πατήστε το > και η STATION 1 θα συνεχίσει να αναβοσβήνει
 ☑ Πιέστε το + και - να επιλέξετε την επόμενη στάση STATION και να ρυθμίσετε την διάρκεια ποτίσματος RUN TIME

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- A ΑΥΤΟΜΑΤΗ**
 Αφήστε τον κύριο διακόπτη στην θέση ΑΥΤΟ και ο προγραμματιστής θα ποτίσει σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει σε όλα τα προγράμματα

- B ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**
 i. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση SEASONAL ADJUSTMENT
 ☑ Η ένδειξη BUDGET % θα αναβοσβήνει στο 100 και η ένδειξη MONTH στο 6
 ☑ Η ένδειξη BUDGET % είναι ο παράγοντας που οι χρόνοι ποτίσματος (RUN TIMES) μειώνονται κατά την διάρκεια επιλεγμένων μηνών
 ii. Χρησιμοποιήστε το < ή > για να επιλέξετε μήνα
 iii. Χρησιμοποιήστε το + ή - για να ρυθμίσετε το BUDGET% στον επιλεγμένο μήνα το βήμα αύξησης ή μείωσης είναι 10%

- C ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ**
 ☑ Για άμεση διακοπή του ποτίσματος και αναστολή όλων των προγραμμάτων περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση ALL OFF

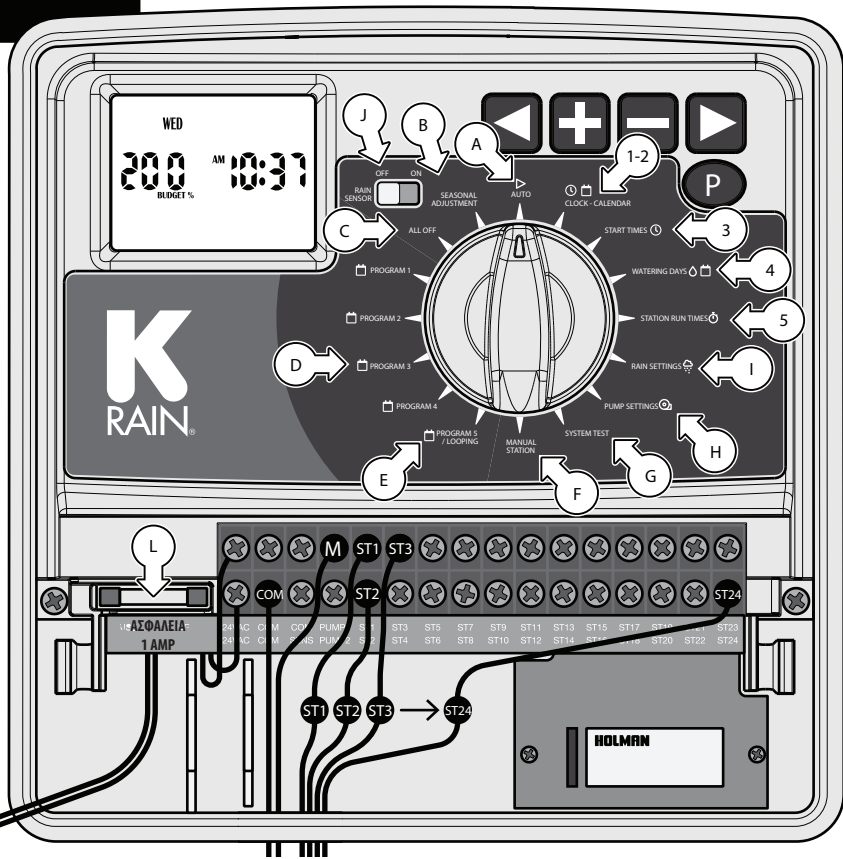

- ΕΠΙΠΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ**
 i. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη πίσω στην θέση START TIME
 ☑ Το PROGRAM1 θα εμφανιστεί από προεπιλογή με το START 1 να αναβοσβήνει
 ii. Πιέστε το P για να πλοηγηθείτε μεταξύ PROGRAM 2 έως 5
 ☑ Χρησιμοποιήστε το + και - για να πλοηγηθείτε μεταξύ START 1 ως 4
 iii. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 για να ρυθμίσετε ώρες εκκίνησης, ημέρες ποτίσματος και χρόνους ποτίσματος για κάθε στάση και πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες
 iv. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στη θέση AUTO και ο προγραμματιστής θα ποτίσει σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει σε όλα τα προγράμματα

D

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- Για να λειτουργήσετε ένα μεμονωμένο πρόγραμμα περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στο επιθυμητό πρόγραμμα
- Η ένδειξη OFF θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει μόλις επιλεγεί το πρόγραμμα
- Πιέστε το > για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα και - για να το απενεργοποιήσετε
- Η ένδειξη ON θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει μόλις ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα
- Η ένδειξη OFF θα συνεχίσει να αναβοσβήνει εφόσον το πρόγραμμα είναι απενεργοποιημένο
- Πιέστε το > για να λειτουργήσει άμεσα το πρόγραμμα
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί η στάση που ποτίζει (STATION) και ο χρόνος ποτίσματος (RUN TIME)
- Για να αποφύγετε να ποτίσει μια στάση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα πιέστε το >
- Μόλις το πρόγραμμα ολοκληρωθεί ο προγραμματιστής θα επιστρέψει στην κατάσταση αυτόματου ποτίσματος ακόμα και αν ο κύριος διακόπτης δεν επιστρέψει την θέση AUTO

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΩΡΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

- Σε περίπτωση που η ίδια ώρα εκκίνησης έχει ρυθμιστεί σε πολλαπλά προγράμματα τότε το πότισμα θα πραγματοποιηθεί διαδοχικά από το PROGRAM 1 έως το 5
- Σε περίπτωση που η ώρα εκκίνησης ενός προγράμματος συμπίπτει με χρόνο ποτίσματος τότε η εκκίνηση θα καθυστερήσει μέχρι να ολοκληρωθεί το πότισμα

G

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση SYSTEM TEST
- Η στάση No 1 θα ξεκινήσει να ποτίζει από προεπιλογή με διάρκεια ποτίσματος τα 2 λεπτά
- Όταν ολοκληρωθεί το πότισμα της στάσης No 1, ο προγραμματιστής θα εκκινήσει την επόμενη στάση έως και την No 24 με διάρκεια ποτίσματος 2 λεπτά για κάθε μία
- Πιέστε το > για να αποφύγετε μια στάση κατά τον έλεγχο του συστήματος

L

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά ασφάλεια 1 amp τύπου M-205
- Σε περίπτωση που η ασφάλεια καεί ή δεν έχει τοποθετηθεί καθόλου στην οθόνη του προγραμματιστή θα εμφανίζεται η ένδειξη FUSE FAULT

E

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

- Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση STATION RUN TIMES
- Πιέστε επανειλημμένα το P μέχρι να φτάσετε στις ρυθμίσεις του PROGRAM 5
- Ρυθμίστε τους χρόνους ποτίσματος για κάθε στάση όπως επιθυμείτε (βλέπε βήμα No 5)
- Μετά τη ρύθμιση των χρόνων ποτίσματος πιέστε το > επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη LOOP OFF
- Πιέστε το + για να ενεργοποιήσετε την επανάληψη (LOOPING)
- Η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη LOOP ON
- Πιέστε το > για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις της επανάληψης όπου θα αναβοσβήνει η ένδειξη NO LOOP (αριθμός επαναλήψεων)
- Χρησιμοποιήστε το + και - για να ρυθμίσετε τον αριθμό των επαναλήψεων
- Πιέστε το > και η ένδειξη Hrs MIN θα αναβοσβήσει
- Χρησιμοποιήστε το + και - για να εναλλάξει μεταξύ Hrs MIN και MIN SECS
- Πιέστε το > για να πάτε στην επιλογή TIME BETWEEN LOOPS (χρόνος μεταξύ των επαναλήψεων)
- Χρησιμοποιήστε το + και - για να ρυθμίσετε τα MIN ή SECS μεταξύ των επαναλήψεων
- Πιέστε το > και χρησιμοποιήστε το + και - για να ρυθμίσετε τις Hrs ή MIN μεταξύ των επαναλήψεων
- Πιέστε ξανά το > και χρησιμοποιήστε το + και - για να δείτε τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει στα Hrs MIN και MIN SECS
- Με την ρύθμιση υδρονέφωσης θα αλλάξουν και οι χρόνοι ποτίσματος από Hrs MIN ή MIN SECS
- Η οθόνη σε αυτό το σημείο των ρυθμίσεων θα έχει την ένδειξη LOOP RUN
- Πιέστε το > για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

- Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση WATERING DAYS και επιλέξτε τις ημέρες ποτίσματος για το PROGRAM5 σύμφωνα με το βήμα No 4
- Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση START TIMES και επιλέξτε τις ώρες εκκίνησης για το PROGRAM5 σύμφωνα με το βήμα No 3
- Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση AUTO για να ολοκληρώσετε την διαδικασία

I

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΡΟΧΗΣ

- Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση RAIN SETTINGS
 - Η στάση 1 (STATION 1) θα έχει την ένδειξη ON
 - Χρησιμοποιήστε το > για να αλλάξετε στάση
 - Χρησιμοποιήστε το + και - για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ON ή OFF τον αισθητήρα βροχής
- ### ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
- Για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα (μέρες) που θα περάσει για να συνεχιστεί το πότισμα περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση RAIN SETTINGS
 - Πιέστε το < για την επιλογή RAIN DELAY
 - Χρησιμοποιήστε το + και - για να ρυθμίσετε τις ημέρες καθυστέρησης ποτίσματος (μέγιστο 9 ημέρες)

J

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ

- Σύρετε τον διακόπτη RAIN SENSOR στην θέση OFF για να τον απενεργοποιήσετε
- Σύρετε τον διακόπτη RAIN SENSOR στην θέση ON για να εφαρμόσετε την εξοικονόμηση νερού που έχετε ρυθμίσει στην επιλογή RAIN SETTINGS

K

ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9V

- Η εσωτερική μνήμη του προγραμματιστή αποθηκεύει όλες τις ρυθμίσεις σε περίπτωση απώλειας ρεύματος εκτός από το ρολόι
- Η αλκαλική μπαταρία 9V φροντίζει την λειτουργία του ρολογιού ακόμα και σε περίπτωση απώλειας ρεύματος
- Όταν το εικονίδιο της μπαταρίας δείχνει χαμηλή μπαταρία αντικαταστήστε την μπαταρία το συντομότερο δυνατόν
- Προτείνεται η αντικατάσταση της μπαταρίας κάθε 12 μήνες προληπτικά

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το πρόγραμμα είναι μια ομάδα στάσεων με κοινές μέρες ποτίσματος
- Όταν ένα πρόγραμμα είναι σε λειτουργία οι στάσεις ποτίζουν κατά αύξων αριθμό
- Κάθε πρόγραμμα μπορεί να έχει μέχρι και 4ης εκκινήσεις κάθε ημέρα
- Υπάρχουν 2 θέσεις για έλεγχο αντλίας ή κύρια ηλεκτροβαλβίδα
- Η ίδια στάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλά προγράμματα

F

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΣΤΑΣΗΣ

- Για να ποτίσει χειροκίνητα μία στάση περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση MANUAL STATION
- Η STATION 1 θα ξεκινήσει να ποτίζει από προεπιλογή με διάρκεια ποτίσματος 10 min
- Χρησιμοποιήστε το + ή - για να επιλέξετε την επιθυμητή στάση
- Πιέστε το > για να ρυθμίσετε τα λεπτά στην διάρκεια ποτίσματος με τα πλήκτρα + ή -
- Πιέστε το > ξανά για να ρυθμίσετε τις ώρες στην διάρκεια ποτίσματος με τα πλήκτρα + ή -
- Μόλις το πότισμα ολοκληρωθεί ο προγραμματιστής θα επιστρέψει στην κατάσταση αυτόματου ποτίσματος ακόμα και αν ο κύριος διακόπτης δεν επιστρέψει την θέση AUTO

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

- Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση MANUAL STATION
- Πιέστε το > για να ρυθμίσετε τα λεπτά στην διάρκεια ποτίσματος με τα πλήκτρα + ή -
- Πιέστε το P για να αποθηκεύσετε την διάρκεια ποτίσματος
- Η διάρκεια ποτίσματος θα είναι είναι πλέον η προεπιλεγμένη για όλες τις στάσεις στο χειροκίνητο πρόγραμμα