

Εγχειρίδιο χρήσης προγραμματιστή HOLMAN 5001



Χαρακτηριστικά προγραμματιστή μπαταρίας HOLMAN 5001

1. Είσοδος νερού 1"
2. Οθόνη
3. Κύριος περιστροφικός διακόπτης
4. Πλήκτρο ΕΚΚΙΝΗΣΗ START ►
5. Πλήκτρο +
6. Πλήκτρο -
7. Έξοδος νερού 3/4"
8. Συστολή αμερικής 1" X 3/4"
9. Ρακόρ βρύσης
10. Υποδοχή μπαταριών: απαιτούνται 2x AAA αλκαλικές μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται)

- ⚠ Η οθόνη θα επιστρέψει στο ρολόι μετά από 2 λεπτά αδράνειας
- ⚠ Η αφαίρεση των μπαταριών AAA θα επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές



Προδιαγραφές


Εβδομαδιαίο πρόγραμμα	MON TUE WE THU FRI SAT SUN
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ	
Διάρκεια ποτίσματος	από 1 λεπτό έως 12 ώρες 59 λεπτά
Συχνότητα ποτίσματος	οποιαδήποτε μέρα
Πίεση λειτουργίας	από 0,5 – 8 atm
Μέγιστη παροχή	1500 l/h
Συνδέσεις	1" – 3/4" είσοδος / έξοδος 3/4"
Θερμοκρασία λειτουργίας	από 3°C έως 50°C
Μπαταρίες	2x αλκαλικές AAA (δεν περιλαμβάνονται)

Εγκατάσταση μπαταριών

1. Εγκαταστήστε 2x 1.5v AAA αλκαλικές μπαταρίες στην υποδοχή των μπαταριών όπως φαίνεται στην εικόνα [a]



1. Μετά την εγκατάσταση των μπαταριών, η οθόνη θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και να προβάλει ότι και η εικόνα (b) εφόσον ο κύριος διακόπτης είναι στη θέση OFF

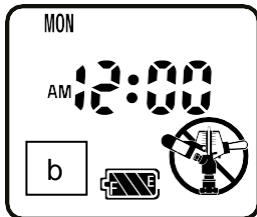

2. Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας φαίνεται στο εικονίδιο της μπαταρία


⚠ Μην αφήνετε την μπαταρία να πέσει κάτω από τις 2 ράβδους

1. Συνιστάται η ανανέωση των μπαταριών κάθε άνοιξη, ή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο

Ρύθμιση ρολογιού

1. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση **CLOCK**


1. Τα λεπτά θα αναβοσβήσουν στην οθόνη εικόνα [a]

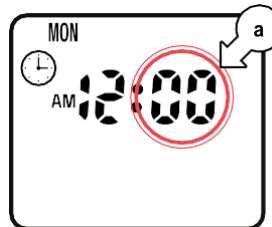

2. Πιέστε το + ή - για να ρυθμίσετε τα λεπτά

3. Πιέστε το **START** ► για να αποθηκεύσετε τα λεπτά

1. Οι ώρες θα αναβοσβήσουν τώρα στην οθόνη εικόνα [b]

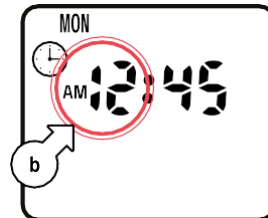


4. Πιέστε το + ή - για να ρυθμίσετε τις ώρες

1. Η ένδειξη AM/PM θα αλλάξει κυκλικά κάθε 12 ώρες

5. Πιέστε **START** ► για να αποθηκεύσετε τις ώρες

1 **MON** (Δευτέρα) θα αρχίσει να αναβοσβήνει σαν ένδειξη ότι η τρέχουσα ημέρα μπορεί να ρυθμιστεί εικόνα (c)

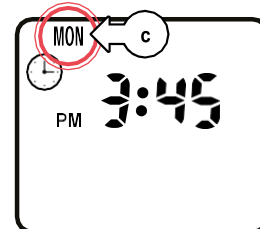

6. Πιέστε το + ή - για να επιλέξετε την τρέχουσα ημέρα

7. Πιέστε **START** ► για να αποθηκεύσετε την ημέρα

1. Τα λεπτά θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν ξανά αλλά είναι φυσιολογικό το ρολόι έχει ρυθμιστεί

8. Μπορείτε να γυρίσετε τον κύριο διακόπτη στην θέση **OFF** και το ρολόι θα αποθηκευτεί


Ρύθμιση ώρας εκκίνησης ποτίσματος

i **START TIME** είναι η ώρα εκκίνησης ποτίσματος


i Ο προγραμματιστής έχει 4 διαφορετικές ώρες εκκίνησης **START TIMES** ανά ημέρα

1. Περιστρέψτε το κύριο διακόπτη στη θέση **START TIME**

2. Οι ώρες θα ξεκινήσουν να αναβοσβήνουν εικόνα [a]

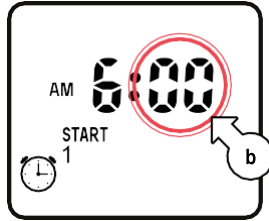


6. Πιέστε το **START** ► για να αποθηκεύσετε την ώρα εκκίνησης

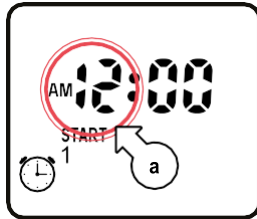

3. Πιέστε το + ή - για να ρυθμίσετε την ώρα

4. Πιέστε το **START** ► για να αποθηκεύσετε την ώρα, τα λεπτά θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν εικόνα [b]

5. Πιέστε το + ή - για να ρυθμίσετε τα λεπτά

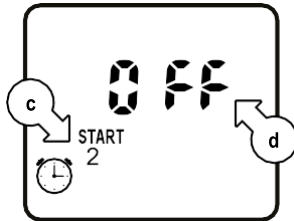


7. Η επόμενη ώρα εκκίνησης εικόνα (c) θα είναι στη επιλογή **OFF** εικόνα (d) δηλαδή απενεργοποιημένη

i Για να απενεργοποιήσετε μια ώρα εκκίνησης πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο + και - μέχρι να εμφανιστεί το **OFF** στην οθόνη

8. Πιέστε το πλήκτρο **START** ► για να ξεκινήσετε να ρυθμίσετε την επόμενη ώρα εκκίνησης – η ένδειξη **OFF** θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει εικόνα [e]

9. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 6 για να ρυθμίσετε τις ώρες εκκίνησης **START 2**, **START 3** και **START 4**

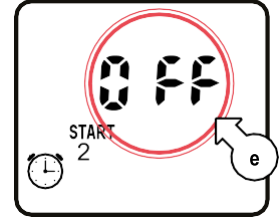

Ρύθμιση ημερών ποτίσματος


i **DAYS** είναι οι ημέρες που θα ποτίσει ο προγραμματιστής

1. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στη θέση **DAYS**

i Από το εργοστάσιο όλες οι ημέρες έχουν το σήμα της σταγόνας (●) δηλαδή ποτίζει ο προγραμματιστής

• Πιέστε το **START** ► για να επιλέξετε μια μέρα – η Δευτέρα **MON** θα φωτιστεί πρώτη, εικόνα [a]

2. Πιέστε το + ή - για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε το σήμα της σταγόνας (●) κάτω από την ημέρα

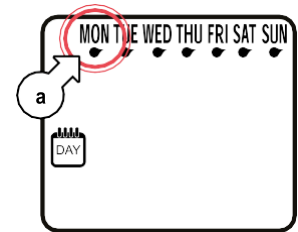

3. Πιέστε το **START** ► για να αποθηκεύσετε και να προχωρήσετε στην επόμενη ημέρα

4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 μέχρι να ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός ολόκληρης της εβδομάδας

Ρύθμιση διάρκειας ποτίσματος


i **RUN TIME** είναι η διάρκεια ποτίσματος του προγραμματιστή

i Η διάρκεια ποτίσματος **RUN TIME** είναι η ίδια για όλες τις εκκινήσεις ποτίσματος **START TIMES**


1. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση **RUN TIME**

i Η διάρκεια ποτίσματος **RUN TIME** είναι προ ρυθμισμένη στα 30 λεπτά

2. Τα λεπτά στην διάρκεια ποτίσματος είναι φωτισμένα και με τα πλήκτρα + και - γίνεται η αυξομείωσή τους αντίστοιχα, εικόνα (α)

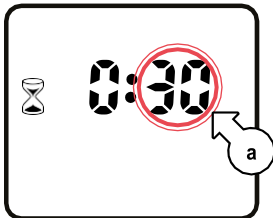

3. Πιέστε το **START** ► για αποθήκευση και οι ώρες θα αρχίσουν να φωτίζονται, εικόνα [b]

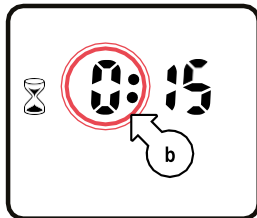

4. Πιέστε το + ή - για να ρυθμίσετε τις ώρες

5. Πιέστε το **START** ► για αποθήκευση και τα λεπτά θα φωτιστούν ξανά

i Για να απενεργοποιήσετε την διάρκεια ποτίσματος πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο + και - μέχρι να εμφανιστεί το **OFF** στην οθόνη

i Για να ενεργοποιήσετε την διάρκεια ποτίσματος πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο + και -

Αυτόματο πότισμα

Για το αυτόματο πότισμα βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές **CLOCK, START TIME, DAYS** και **RUN TIME** έχουν ρυθμιστεί σωστά


1. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση **ON**

i Η οθόνη θα δείξει την τρέχουσα μέρα, την ώρα και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας

i Το πότισμα θα πραγματοποιηθεί στις επιλεγμένες μέρες, στις επιλεγμένες ώρες εκκίνησης και στην επιλεγμένη διάρκεια ποτίσματος


i Όταν η επιλεγμένη ώρα έναρξης ποτίσματος **START TIME** φτάνει, το πότισμα θα ξεκινήσει και η οθόνη θα δείξει τον εναπομείναν χρόνο ποτίσματος, εικόνα [a] και το εικονίδιο ενός μπλεκ που ποτίζει, εικόνα [b]

i Για να σταματήσετε ή να απενεργοποιήσετε το αυτόματο πότισμα χωρίς να χάσετε τις ρυθμίσεις, περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση **OFF**

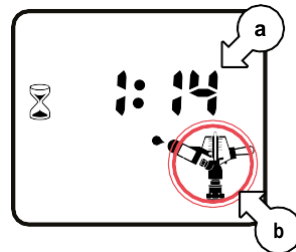


i Όταν ο κύριος διακόπτης είναι στην θέση **OFF**, η οθόνη θα προβάλλει διακοπή ποτίσματος με το εικονίδιο του μπλεκ, εικόνα [d]

⚠ Όταν ο κύριος διακόπτης δεν είναι στην θέση **OFF**, όλο το πρόγραμμα ποτίσματος θα πραγματοποιηθεί κανονικά

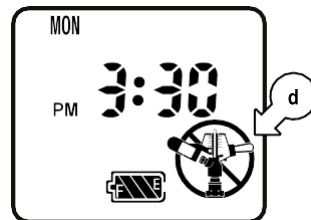

Χειροκίνητο πότισμα

- i** Το χειροκίνητο πρόγραμμα χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να ποτίσουμε άμεσα
- i** Ο χρόνος ποτίσματος θα είναι διαφορετικός από αυτόν του αυτόματου ποτίσματος

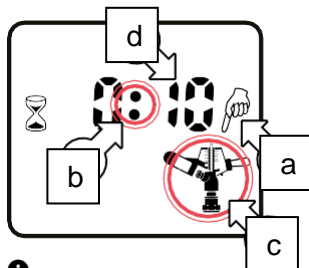

1. Για χειροκίνητο πότισμα περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση **ON**

2. Για την έναρξη του ποτίσματος πιέστε το **START ▶** και η διάρκεια ποτίσματος θα αρχίσει να τρέχει αντίστροφα, εικόνα (d)

i Στο χειροκίνητο πρόγραμμα εμφανίζεται εικονίδιο ενός χεριού , εικόνα (a)

i Ο προεπιλεγμένος χρόνος ποτίσματος είναι τα 10 λεπτά

i Κατά την διάρκεια του ποτίσματος το διαχωριστικό των λεπτών φωτίζει, εικόνα [b], και εμφανίζεται το μπεκ που ποτίζει, εικόνα [c]

i 3. Πιέστε το + ή - για να ρυθμίσετε τα λεπτά ποτίσματος

i Το χειροκίνητο πότισμα μπορεί να έχει διάρκεια από 1 λεπτό έως 99 λεπτά. Για γρήγορη ρύθμιση των λεπτών μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο +

Για να σταματήσετε το χειροκίνητο πότισμα περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση **OFF**

i Για να επανέλθει ο προγραμματιστής στο ρυθμισμένο πρόγραμμα περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση **ON**

Προφυλάξεις

i Αφαιρέστε τις μπαταρίες σε περιόδους που ο προγραμματιστής δεν χρησιμοποιείτε. Θα χαθούν όλα τα προγράμματα και οι ρυθμίσεις.

⚠ Η διαρροή υγρών μπαταρίας μπορεί να καταστρέψει τον προγραμματιστή

⚠ Μην αναμειγνύεται παλιές και καινούργιες μπαταρίες

⚠ Μην χρησιμοποιείται επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

⚠ Αντικαταστήστε τις μπαταρίες κάθε χρόνο

i Ο προγραμματιστής πρέπει να αφαιρεθεί και να αποθηκευτεί κατά την διάρκεια του χειμώνα

⚠ Προστατεύστε τον προγραμματιστή από συνθήκες παγετού που μπορούν να καταστρέψουν εσωτερικά του στοιχεία.

⚠ Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δεξαμενές νερού και σε άλλα συστήματα ποτίσματος χαμηλής πίεσης

⚠ Χρησιμοποιείτε μόνο με καθαρό νερό

⚠ Μην γίνετε η εγκατάσταση του προγραμματιστή σε οριζόντια θέση