


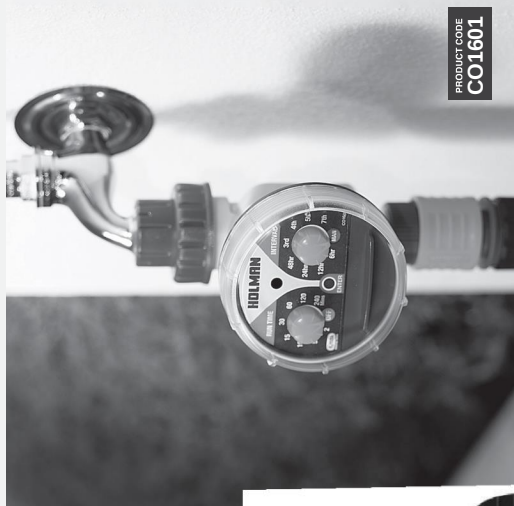

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Κρατήστε τον προγραμματιστή με τη θήκη της μπαταρίας στραμμένη προς εσάς
2. Τραβήξτε την θήκη
3. Συνδέστε μια αλκαλική μπαταρία 9V στο βύσμα
4. Τοποθετήστε τη συνδεδεμένη μπαταρία στην θήκη και σπρώξτε τη θήκη ώστε να κουμπώσει στο σώμα του προγραμματιστή




Κατά την αλλαγή της μπαταρίας, ο προγραμματιστής θα κρατήσει το τρέχον πρόγραμμα για 2 λεπτά μέχρι να αλλάξετε την μπαταρία. Κατά την αλλαγή της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι η θήκη της μπαταρίας παραμένει στεγνή. Χρησιμοποιείτε μόνο αλκαλικές μπαταρίες 9V

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝ'ΕΧΕΙΑ.

3. Πιέστε το **ENTER**, η κόκκινη λυχνία LED θα εμφανιστεί σταθερά για τρία δευτερόλεπτα για να επιβεβαιώσει την επιλογή σας. Το πότισμα θα ξεκινήσει μετά την παρέλευση της επιλεγμένης διάρκειας επανάληψης του ποτίσματος.

Η ώρα που πιέζεται το κουμπί **ENTER** είναι και η ώρα έναρξης του ποτίσματος. Για να αλλάξετε το πρόγραμμα, απλώς ακολουθήστε τα ίδια τρία βήματα

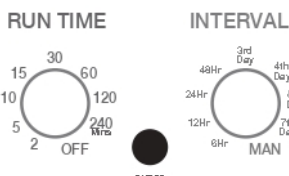

ΦΩΤΑΚΙ LED

1. **ΣΤΑΘΕΡΟ** για τρία δευτερόλεπτα: Επιβεβαιώνει το πρόγραμμα και κάθε φορά που αλλάζει το αυτόματο πρόγραμμα
2. **ΑΝΑΒΟΣΒ'ΗΝΕΙ** κάθε 30 δευτερόλεπτα: Όλα λειτουργούν σωστά
3. **ΑΝΑΒΟΣΒ'ΗΝΕΙ** κάθε δευτερόλεπτο: Η μπαταρία χρειάζεται αλλαγή

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΥΚΛΟΙ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Το χειροκίνητο πότισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση ενός επιπλέον κύκλου ποτίσματος στο ήδη υπάρχον πρόγραμμα χωρίς να το επηρεάσει.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΩΝ

Βεβαιωθείτε ότι ο προγραμματιστής είναι ενεργοποιημένος και έχει προγραμματιστεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι σε καλή κατάσταση. Χρησιμοποιήστε μόνο αλκαλική μπαταρία 9V. Όταν ο προγραμματιστής δεν χρησιμοποιείται, γυρίστε το αριστερό κουμπί στην θέση **OFF** και κλείστε την βρύση.


ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ

- Α. ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
- Β. ΛΑΙΜΟΣ
- Γ. ΡΑΚΟΡ
- Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
- Ε. ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
- Φ. ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ
- Γ. ΕΞΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι η φλάντζα με την σίτα είναι στη θέση της και, στη συνέχεια, βιδώστε τον προγραμματιστή στη βρύση. Γυρίστε δεξιόστροφα (σφίξτε μόνο το χέρι).

1. Δε χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τεφλον.

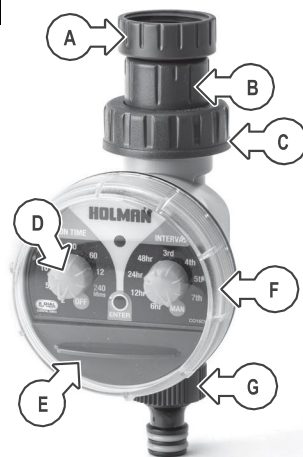

ΑΠΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 3 ΒΗΜΑΤΩΝ


Πώς να ρυθμίσετε την διάρκεια ποτίσματος και τις επαναλήψεις: Πιέστε το πλήκτρο **ENTER** για να καθορίσετε την ώρα έναρξης.

1. Το προγραμματιστή δεν θα ποτίσει αμέσως μετά τη ρύθμιση του προγράμματος. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει μετά την παρέλευση της επιλεγμένης διάρκειας επανάληψης του ποτίσματος.


1. Γυρίστε τον αριστερό διακόπτη για να επιλέξετε την διάρκεια ποτίσματος από 2 έως και 240 λεπτά

2. Γυρίστε τον δεξιό διακόπτη για να επιλέξετε την επανάληψη ποτίσματος από κάθε 6 ώρες έως κάθε 7 ημέρες

RUN TIME

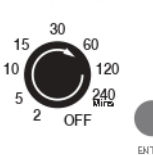

INTERVAL

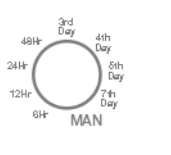

RUN TIME



INTERVAL




ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ

1. Γυρίστε το αριστερό κουμπί για να επιλέξετε **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ**
2. Γυρίστε το δεξί κουμπί στην επιλογή **MAN**
3. Πιέστε το πλήκτρο **ENTER**

Η εκτέλεση ενός χειροκίνητου ποτίσματος δεν θα αλλάξει το πρόγραμμα που είχε αποθηκευτεί. Το πότισμα θα ξεκινήσει και θα τελειώσει στην επιλεγμένη διάρκεια ποτίσματος. Δεν χρειάζεται να ξαναγυρίσετε τα κουμπάκια στις θέσεις τους.


RUN TIME

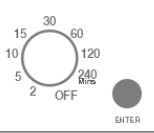

INTERVAL



RUN TIME

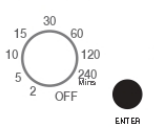

INTERVAL



ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ & ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Γυρίστε το κουμπί της διάρκειας ποτίσματος στην θέση **OFF**. Όσο το κουμπί βρίσκεται σε αυτή την θέση, το ενεργό πρόγραμμα θα διακοπεί και δεν θα επαναληφθούν άλλα ποτίσματα.

Για να ξαναεπιταχίσει ο προγραμματιστής γυρίστε το κουμπί της διάρκειας ποτίσματος σε οποιαδήποτε άλλη θέση.

RUN TIME



INTERVAL



ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

Για να διαγράψετε ένα υπάρχον πρόγραμμα, αφαιρέστε την μπαταρία και περιμένετε μέχρι να γίνει επαναφορά του προγραμματιστή. (Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και 5 λεπτά.) Εναλλακτικά, αφαιρέστε την μπαταρία και ξεκινήστε ένα χειροκίνητο πρόγραμμα που θα καθαρίσει αμέσως τη μνήμη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ: 6BAR ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ: 1BAR
ΜΠΑΤΑΡΙΑ: αλκαλική μπαταρία 9V
ΥΓΡΟ: Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο νερό χωρίς πρόσθετα χημικά
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ: Κάθε 6, 12, 24, 48 ώρες, κάθε 3,4,5,7 ημέρες
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120 ή 240 λεπτά